

POS 設置方法のご案内

設置手順

1. 各部材を箱から取り出し、準備を行います

POS レジ



AC アダプタ、電源ケーブル




キャッシュドロア



2. POS レジの裏側の接続口に各機器の接続部を差し込みます



●AC アダプタ、電源ケーブル

それぞれ別になっている為、接続した後、接続部分を差込口に差し込んで下さい

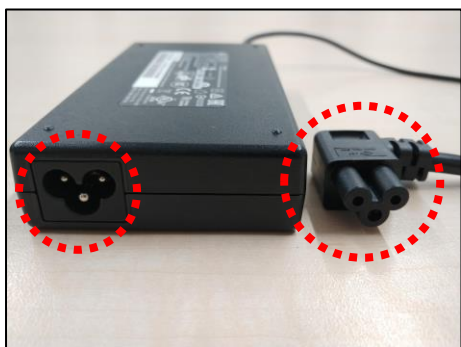

●キャッシュドロア

接続部分を差込口に差し込んで下さい

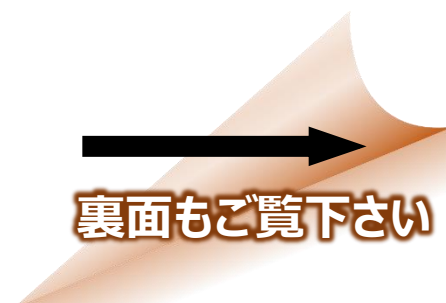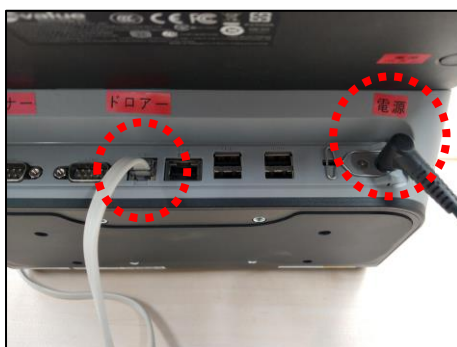

3. ※オプション：商品マスタ（バーコードスキャナでの商品登録をご希望のお客様のみ必須作業になります）

●スキャナ

接続部分を差込口に差し込んで下さい



4. キャッシュドローアの上に POS レジをセットし、電源ケーブルをコンセントへ接続します

裏側の電源ボタンを長押し(2 秒ほど)で、電源が投入され、POS レジをご使用いただけます



電源ボタンを
5 秒以上長押しすると
自動的に電源 OFF 状態となり
POS レジが起動しません
ご注意ください

設置時のよくあるご質問

Q. 電源が入りません

A. 各機器の接続部分がきちんと差込口に差し込んでいるかご確認下さい

接続部分が抜けかかっている、またはきちんと接続されていない場合、電源が入りません

また、電源投入前に電源ケーブルがコンセントにきちんと接続しているかご確認下さい

Q. キャッシュドローアが開きません

A. 納品時、キャッシュドローアについては施錠した状態で出荷いたしております

「AC アダプタ等在中」のメッシュ袋内にキャッシュドローアの鍵がございますので、解錠後、ご使用下さい

ご不明点等について

ご不明点等については、下記サポートセンターまでご連絡下さい



06-6105-7590

受付時間 9:30~18:00



space-osaka@kk-space.com

24 時間受付